

三菱換気空清機 **クランロスナイ** システム部材
壁掛2パイプ取付ロスナイ用
交換用高性能除じんフィルター

形 名

P-100HF₂

形 名
コード 53F 053

適用機種

VL-140U ₃ (-BE) -D	VL-100U ₃ (-BE) (-D,-J,-W)	VL-18U (-BE) -D
VL-140EU ₃ (-BE) -D	VL-100EU ₃ (-BE) (-D,-J,-W)	VL-18EU (-BE) -D
VL-200EU ₃ (-J,-W)	VL-16U (-BE) (-D,-J,-W)	VL-18EUH (-J,-W)
VL-200UR ₃ (-J,-W)	VL-16EU (-BE) (-D,-J,-W)	VL-18URH (-J,-W)
VL-200UA ₃ (-J,-W)	VL-16U ₂	VL-18U ₂ (-BE) -D
VL-200UA ₄	VL-16U ₂ (-BE) -D	VL-18EU ₂ (-BE) -D
	VL-16EU ₂	VL-18EUH ₂
	VL-16EU ₂ (-BE) -D	VL-18URH ₂

取扱説明書

お客さま用

この高性能除じんフィルターは壁掛2パイプ取付ロスナイに取付けられている外気清浄フィルターと入れ換えて室内に取り入れる空気のごく細かいほこり・花粉を除去するためのものです。

■ご使用の前に説明書をよくお読みください。

安全のために必ずお守りください

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。



警告

誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの



ぬれ手禁止

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

感電・けがの原因になります。



プラグを抜く

お手入れの際は電源プラグを抜くか、分電盤ブレーカーを切る

感電・けがの原因になります。



注意

誤った取扱いをしたときに傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの



指示に従う

お手入れの際踏み台等を使用する場所は平らなところや異物のないところで行う

けがの原因になります。


お手入れの際は手袋を着用する

けがの原因になります。

交換のしかた

- 1 ロスナイの電源を切る。
- 2 前パネルを開く。
(前パネルが自重で閉じないようにするため、全開直前では少し固くなりますが、確実に開いてください)
- 3 フィルター枠の取っ手を持って、手前に引く。
- 4 フィルター枠を開き、外気清浄フィルターを取り出す。
●フィルター枠は2か所のツメ部分を開ける。
- 5 高性能除じんフィルターを取付ける。
(裏表の区別はありません)
- 6 フィルター枠を閉じ、ロスナイに取付ける。
●2か所のツメ部分必ずはめ込む。
- 7 前パネルを閉じる。

※図はVL-100U₃-Jを示す。

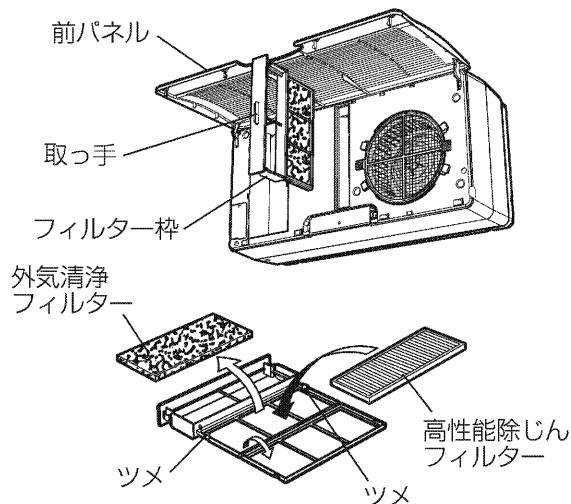

お手入れ

清掃：掃除機でほこりを吸い取る。

お願い

- 掃除機で破損しないよう注意してください。
- やわらかいものですので破損しないように注意してください。
- 水洗いは絶対におやめください。

…6か月に1回以上
(24時間換気扇としてご使用の場合、3か月に1回以上)

交換時期：

1年に1回以上

水洗禁止

